

TOSO

ロールスクリーン

交換スクリーン

マイテックデコラ マイテックループデコラ マイテックワンタッチループデコラ

取扱説明書 No.R－120012

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目次

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- スクリーンの交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
- スクリーン巻きずれ対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
- プルセットの取付け・取外し方法/マイテックデコラのみ・・・・・・・・・・・・・11
- スクリーンの昇降スピードの調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
- お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
- 梱包材の処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県つくばみらい市小網551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱペルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-252-0371 fax.075-252-0378 〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2808 〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102

トソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)





警告

- お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でコードやチェーンを束ねて、安全タッセルで留めてください。



日本ブラインド工業会

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

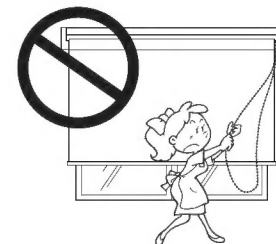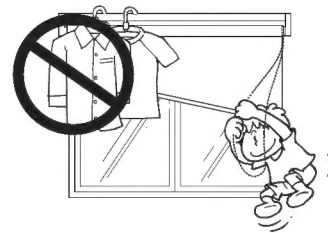


注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻き上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。



- 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ❗ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。

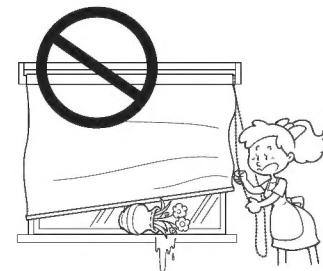


スクリーンの交換方法




注意

- ❌ スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定（初巻き）が解除されてしまいます。スクリーンを外してから取付けるまでパイプを回さない様に注意してください。
- ❌ スプリングの設定（初巻き）が解除された場合は、P.13の「スクリーンの昇降スピードの調整方法」に従って、再調整してください。

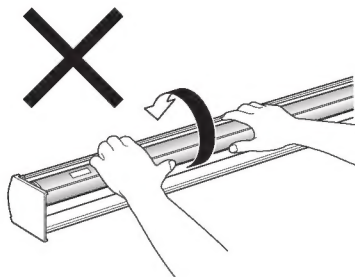

■スクリーンの取外し方法


- ① 製品を取外します。
スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら①ヘッドボックス手前に引いてください②。本体を仮止めフックから外してください。

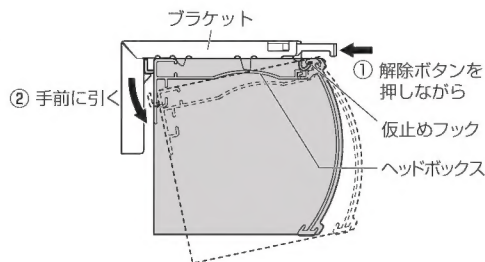


注意

- ❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。
- ❗ ウェイトバーはスクリーンに対して垂直に扱ってください。ウェイトバーを傾けて扱いますとスクリーンに接触し、スクリーンを傷める恐れがあります。

- ② 本体を仮止めフックから外してください。

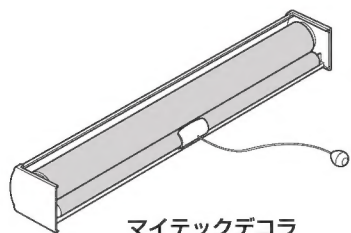

マイテックデコラ

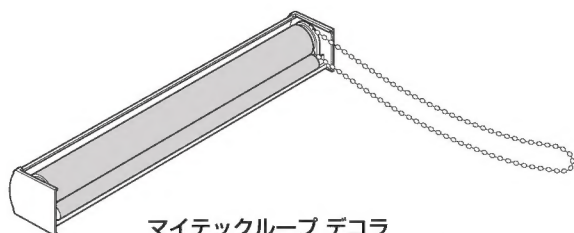


マイテックループ デコラ
マイテックワンタッチループ デコラ
(イラストは右操作仕様)

- ③ マイテックデコラの場合は、P.11～12の「プルセットの取外し方法」に従ってプルセットを取外してください。
- ④ ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。


〈マイテックデコラの場合〉

- ① スクリーンを少し引き出しストップさせてください。
- ② 引き出したスクリーンをウェイトバーに巻きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

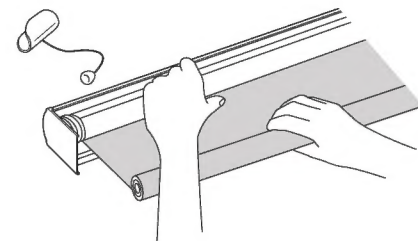

〈マイテックループデコラの場合〉

- ① 片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。
※ 下限コネクター（製品本体の取扱説明書をご参照ください）をご使用の場合は①を行う前に取外してください。
※ スクリーンの取付け時（P.7～をご参照ください）に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印をしておくと後の作業が簡単になります。
- ② 引き出したスクリーンをウェイトバーに巻きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

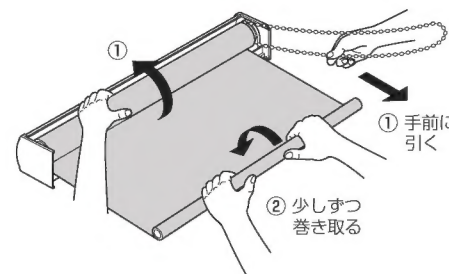

＜マイテックワンタッチループデコラの場合＞


① ボールチェーンを引いてスクリーンを少し引き出しストップさせてください。

※ 下限コネクタ（製品本体の取扱説明書をご参照ください）をご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※ スクリーンの取付け時（P.7～をご参照ください）に再び下限コネクタを取付けますので、下限コネクタを取外した位置に印を付けておくとの作業が簡単になります。

② 引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。


③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返して行ってください。

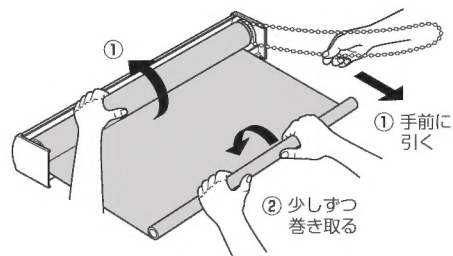


⑤ スクリーンをローラーパイプから取外してください。

※ スクリーンが巻き戻されないようにストッパーがかかっていることを確認してください。

① 引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出してください。

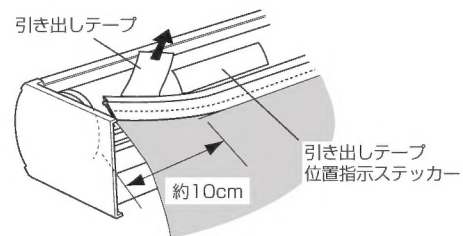


② スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。

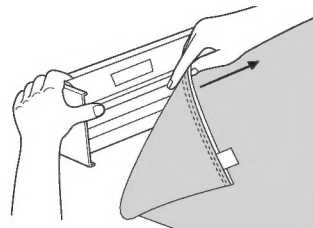


■ スクリーンの取付け方法


① ステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。

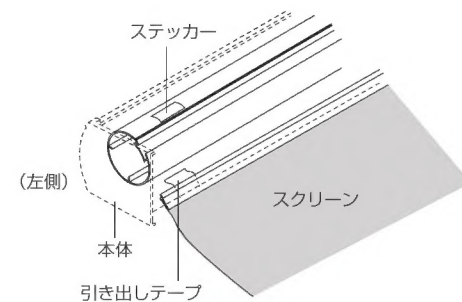

② スクリーンを図のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込んでください。

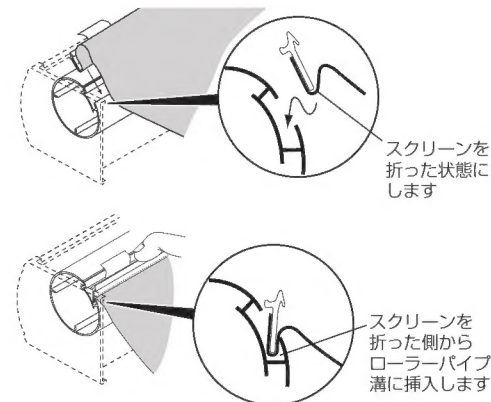


③ 右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。

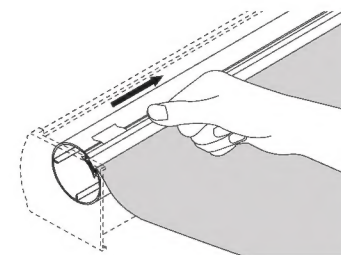

④ ウエイトバーをキャップを外した側から差し込んでください。

⑤ マイテックデコラの場合はP.11～12の「プルセットの取付け方法」に従って、プルセットを取付けてください。

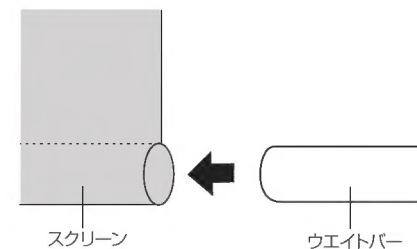


⑥ ウエイトバーキャップを差し込んでください。

- ⑦ スクリーンをローラーパイプに巻き取ってください。


〈マイテックデコラの場合〉

- ① ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手を持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。
- ② P.11～12の「プルセットの取付け方法」に従ってプルセットを取付けてください。

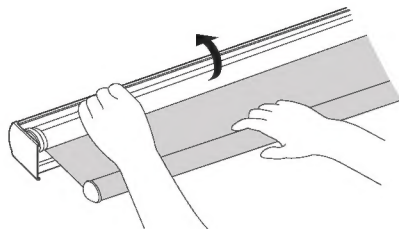


〈マイテックループデコラの場合〉

- イラストの様に片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ巻き取ってください。
- ※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクタ（製品本体の取扱説明書をご参照ください）を取付けてください。（下限コネクタはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。）

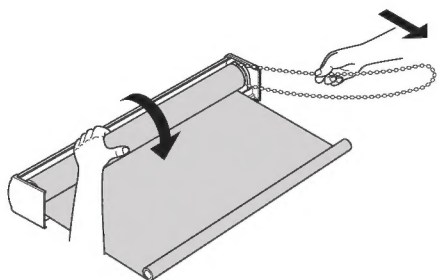


〈マイテックワンタッチループデコラの場合〉

- ① ウェイトバーキャップを差し込んでください。
- ② イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手を持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。
- ※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクタ（製品本体の取扱い説明書をご参照ください）を取付けてください。（下限コネクタはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。）

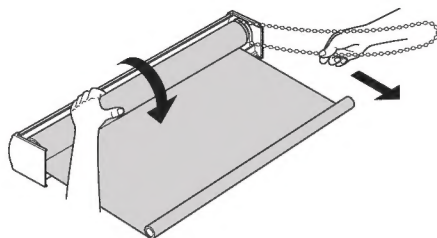

- ⑧ 本体を取付けます。

ヘッドボックスの溝をブラケットの仮止めフック（解除ボタンのある側）に引っ掛けてください①。本体を奥に『カチッ』と音がするまで押し上げてください②。

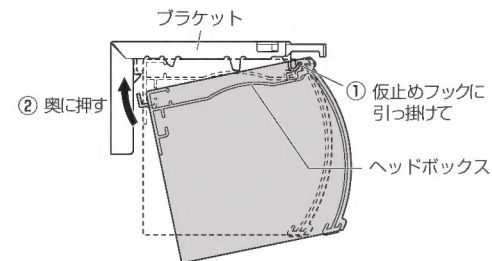

⚠ 注意

- ❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。


- ⑨ 製品取付け後に何度か昇降操作を行って正常に動作するか確認してください。

スクリーン巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは?〉

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。

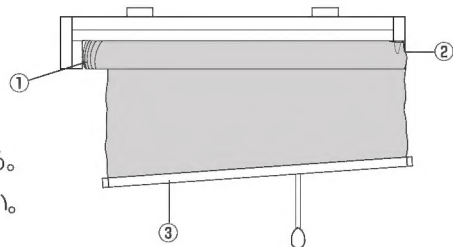


■巻きずれの補正方法

- ①まず製品が正しい状態になっているか確認します。

- ①製品が水平に取付けられているか?
- ②ブラケットが正しい位置に付いているか?
- ③プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか?

※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

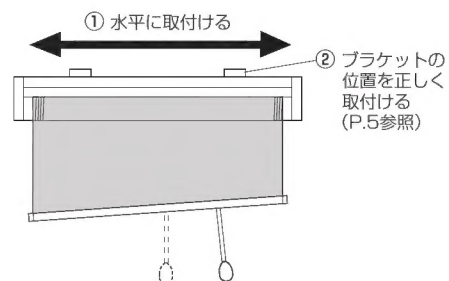


- ③プルボールをウエイトバーの中央にセットする (P.8参照)

- ②プルボールを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3~4cm下に引き手を離してスクリーンを巻き上げてください。

- ③②の昇降操作を2~3回繰り返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※巻きずれ調整シールの使用方法是、調整シールの裏面をご覧ください。

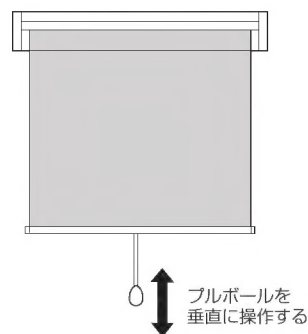

プルセットの取付け・取外し方法/マイテックデコラのみ

※プルセットには、プルボールセット、プルグリップセット(オプション)、フラットグリップ(オプション)、ヌード用プルボールセット(オプション)があります。スクリーンの着脱等でプルセットの取付け・取外しが発生する場合は、それぞれの手順に従って作業を行ってください。


※プルセットの取付け、取外しを行う際はスクリーンを30cmほど引き出して作業を行ってください。

※スクリーンの操作方法については製品本体の取扱説明書をご覧ください。(プルセットの取付け時はウエイトバー中央を持って操作してください。)

〈プルボールセットの場合〉


■取付け方法

- ①ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ②固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルボールセットをウエイトバーに差し込んでください。
- ③ウエイトバーの中央にプルボールセットの位置を合わせ、プルボールセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバーキャップをウエイトバーにはめてください。

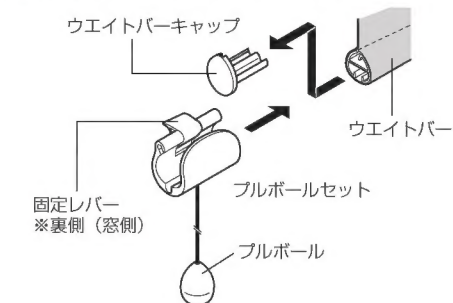

■取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

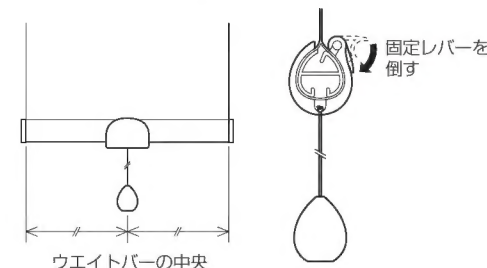


〈プルグリップセット(オプション)の場合〉

■取付け方法

- ①ウエイトバーから片側のウエイトバーキャップを外してください。
- ②固定レバーが裏側(窓側)になる向きで、プルグリップセットをウエイトバーに差し込んでください。


※プルグリップ部が外れている場合は、手前に曲がっている側を表側(室内側)にして組み込んでください。

- ③ウエイトバーの中央にプルグリップセットの位置を合わせ、プルグリップセット裏側の固定レバーを倒して固定します。最後にウエイトバーキャップをウエイトバーにはめてください。

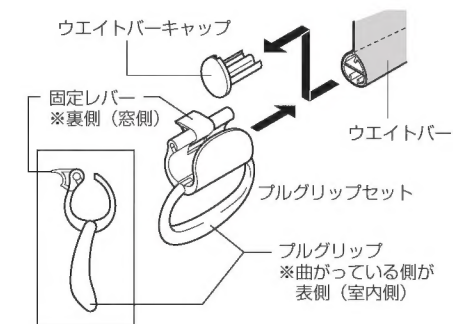

■取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。

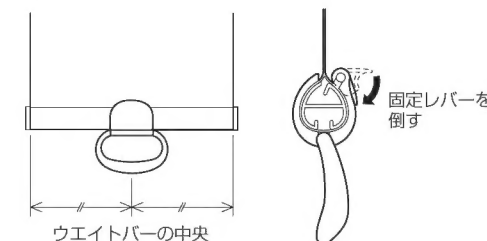


〈フラットグリップ(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウェイトバーから片側のウェイトバーキャップを外してください。
- ② フラットグリップをウェイトバーに差し込んでください。

※ 差し込む際はスクリーンを傷めないようご注意ください。

- ③ ウェイトバーの中央にフラットグリップの位置を合わせ、最後にウェイトバーキャップをはめてください。

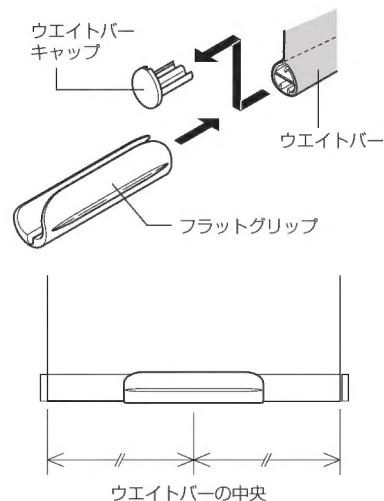

■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(③→②→①)で取外してください。


〈ヌード用プルボールセット(オプション)の場合〉

■ 取付け方法

- ① ウェイトバーの中央に位置を合わせ、ウェイトバー下の溝に止め具を差し込んでください。
- ② 止め具を90°回転して固定してください。

■ 取外し方法

- 取付け方法の逆の手順(②→①)で取外してください。

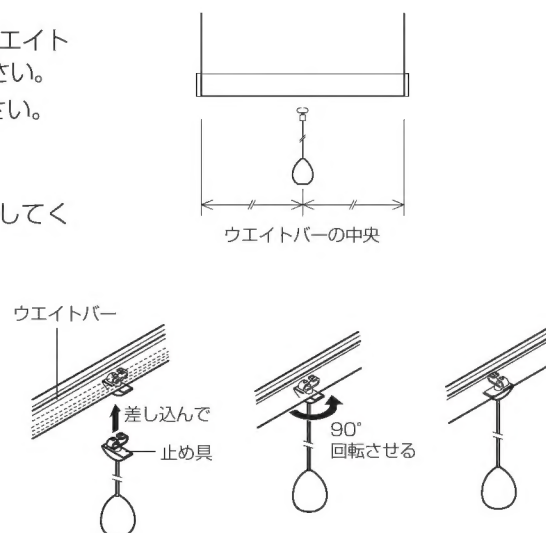

スクリーンの昇降スピードの調整方法

⚠ 注意


- ⚠ スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

- 本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピードの微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定(初巻き)を解除してしまった場合に調整を行ってください。
- スプリングの設定(初巻き)が解除してスクリーンが巻き上がらなくなった場合は、サイドホルダー側から調整を行ってください。
- ※ マイテックデコラ、マイテックワンタッチループデコラの場合(製品幅600mm以上)スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかりその後ゆっくり巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますがその動作位置や速度調整は出来ません。

■ ローラーパイプを用いた調整方法/マイテックデコラ、マイテックワンタッチループデコラのみ

- ※ スクリーンの取外しの際にスプリングの設定(初巻き)が解除された場合、以下の①～④に従って調整してください。
- ※ スクリーンの取外し方法についてはP.4をご覧ください。

- ① 矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- ② 反発を感じるまで回し、ローラーパイプをストップさせてください。
- ③ P.7「スクリーンの取付け方法」に従ってスクリーンを取付けてください。
- ④ スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの調整が必要な場合、サイドホルダー側からスプリングの調整を行ってください。

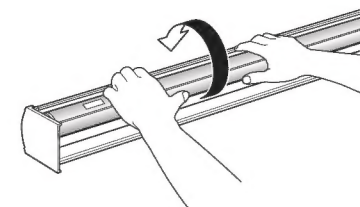

※ ローラーパイプを矢印の方向と逆に回すと部品が破損し故障の原因となります。必ず、矢印の方向に回してください。


■ サイドホルダー側からの調整方法

〈マイテックデコラ(スプリング式)の場合〉

- サイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外し、⊕ドライバー#2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。

- ・時計回りに回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
- ・反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**なります。

※ 基本的に製品に向かって右側のサイドホルダーセットがスプリング調整側になります。

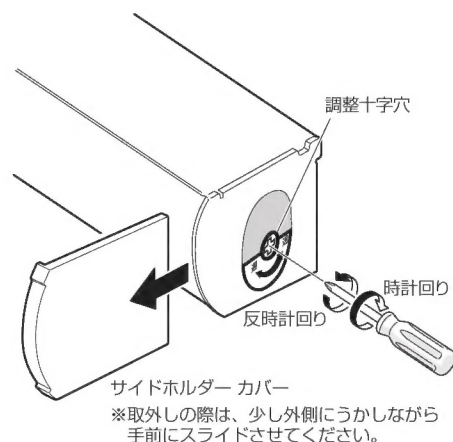


〈マイテックデコラループ(チェーン式)の場合〉

※ 製品幅 440mm 以下の製品はスプリングセットを内蔵しておりませんので、調整はできません。

※ 右操作と左操作では、回す方向が逆になりますのでご注意ください。

- 操作側(チェーン側)と反対のサイドホルダーセットのカバーを手前にスライドさせて外し、⊕ドライバー#2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。

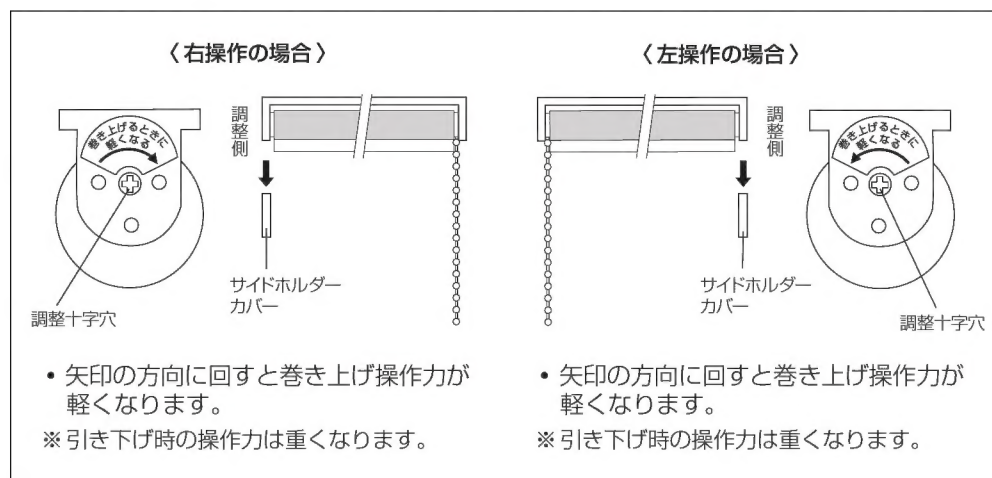

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- スクリーンのヨゴレは、水を十分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。(水であっても、スクリーンは一度濡れると多少変色する場合がありますのでご注意ください。)

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。